


ORIENTAÇÃO PADRÃO PARA ENGATE DE CAMAS COM DOIS MÓDULOS

* PARA CAMAS DIVIDIDAS









CAMA Parma, Soho, Savoy e Upper

*imagens meramente ilustrativas

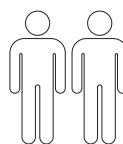


Nº PESSOAS PARA A MONTAGEM

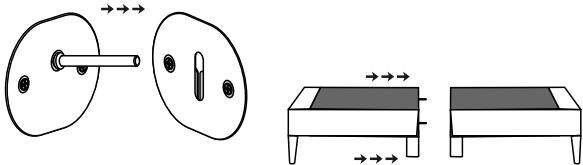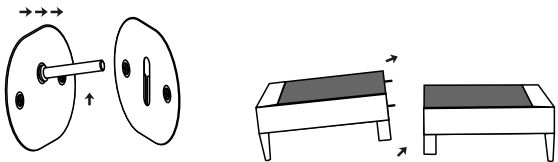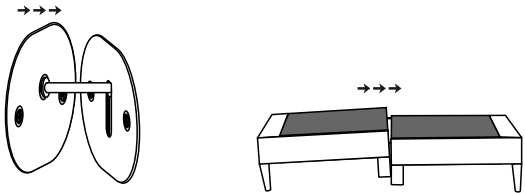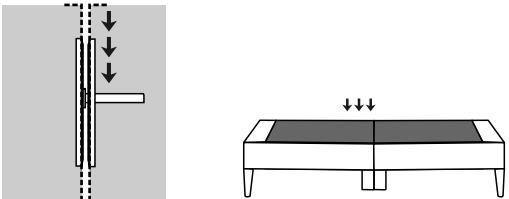

- 01**  **01-** Os componentes de engate são 3 itens, macho, pino e fêmea.
- 02**  **02-** Coloque o pino, rosqueando-o no engate macho que está fixado no produto.
- 03**  **03-** Identifique a posição dos engates em cada módulo.
- 04**  **04-** Posicione os módulos alinhado-os lado a lado.
- 05**  **05-** Incline o módulo com o pino.
- 06**  **06-** Aproxime o módulo e encaixe na posição conforme ilustração.
- 07**  **07-** Com os módulos posicionados, pressione em cima para que o encaixe seja concluído.

ORIENTAÇÃO DE FIXAÇÃO DE CABECEIRA PARA CAMAS DE DOIS MÓDULOS

CAMA Parma, Soho, Savoy e Upper

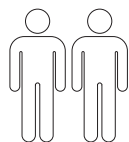


Nº PESSOAS PARA A MONTAGEM




*imagens meramente ilustrativas

01

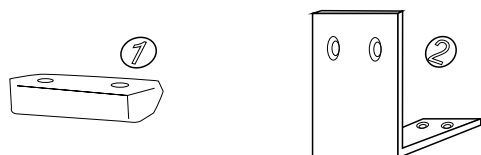


01- Os componentes de encaixe e fixação de cabeceira no box.

02

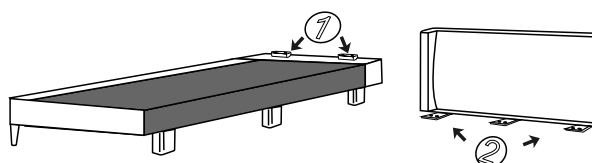


02- Identifique os componentes fixados nos módulos de box e cabeceira.

03

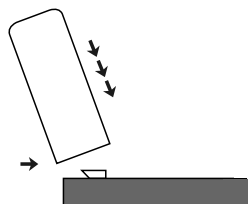


03- Aproxime a cabeceira levemente inclinada.

04

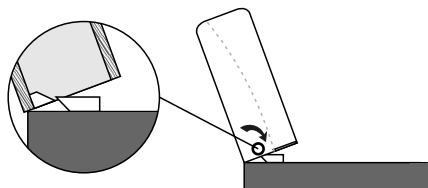


04- Encaixe a parte de trás até ficar firme.

05

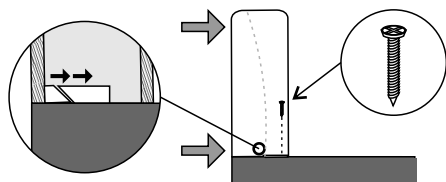


05- Empure a cabeceira para frente de forma que fique alinhada e firme. Parafuse a cabeceira nas pré-furações.

06

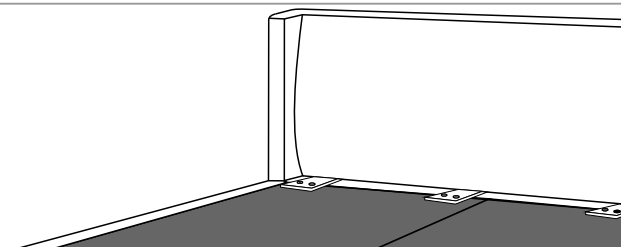

06- Parafuse em todos os furos no módulo. Certifique-se do alinhamento e que a fixação tenha sido adequada.

07

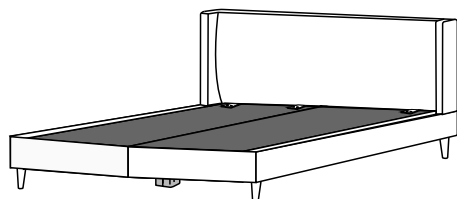

IMPORTANTE:
Certifique-se que todos os componentes estão alinhados e bem fixados ao produto.