



Componentes - para cama com a base dividida.

- A. Cabeceira.....1 peça
- B. Módulo 01.....1 peça
- C. Módulo 02.....1 peça
- Kit de montagem.....1 kit



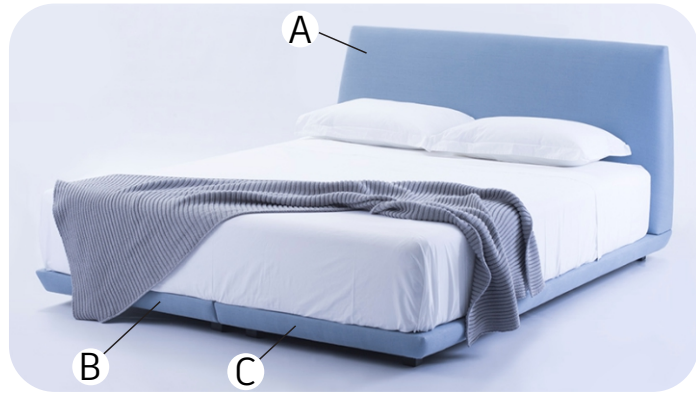


! IMPORTANTE: leia toda a instrução antes de iniciar a montagem.



O kit de ferragens para montagem da cama, está localizado na parte inferior da cabeceira, em um pacote branco fixado.

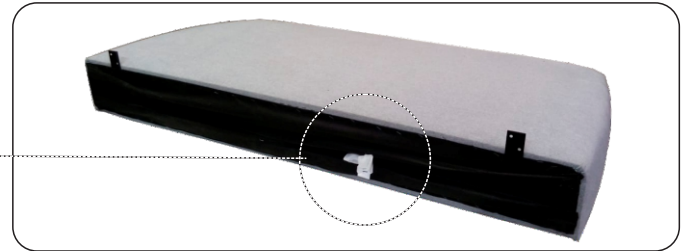

1. Coloque o pino no engate rosqueando no sentido horário. Após, aproxime os módulos B e C.
2. Aproxime o módulo B, com o pino, e encaixe-o no ponto superior do engate no módulo C, conforme ilustração.

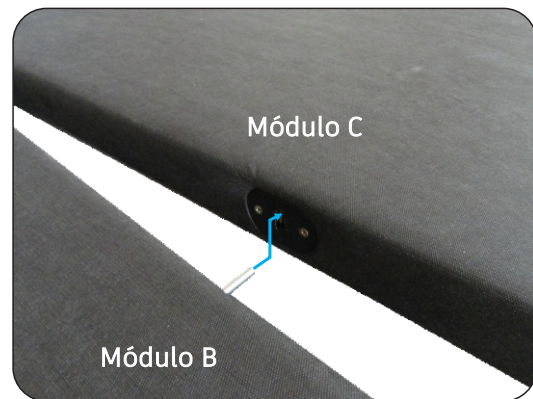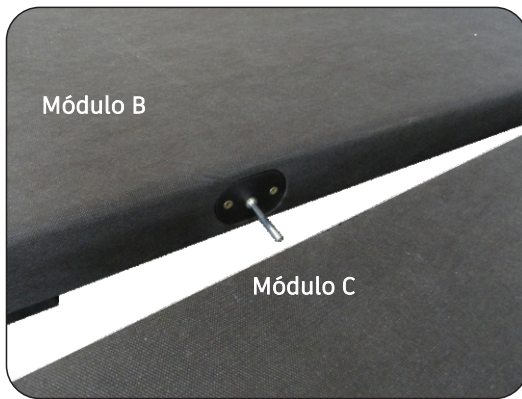
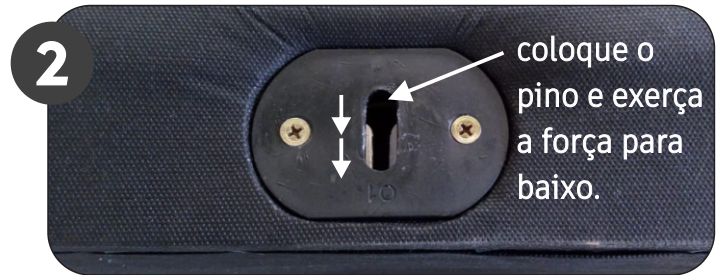


3. Após com a própria mão, no módulo B, exerça uma força em sentido ao chão até alinhar os módulos.

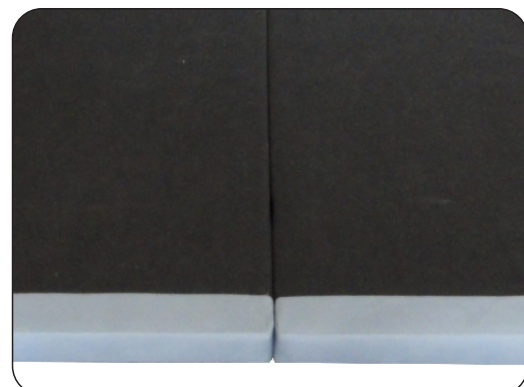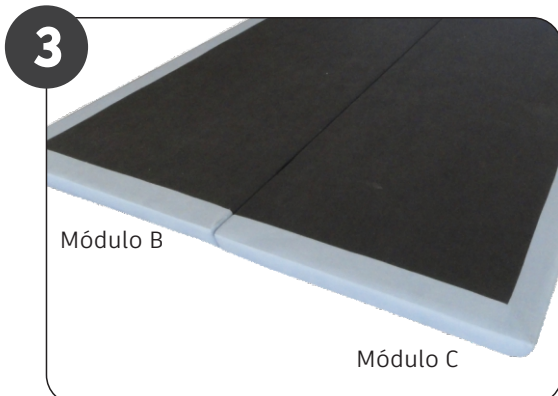

4. Aproxime a cabeceira A na extremidade dos módulos B e C já conectados.
Alinhe com o engate presente nos módulos B e C.


5. Após alinhados, incline a cabeceira A até que o encaixe aconteça, conforme ilustração.

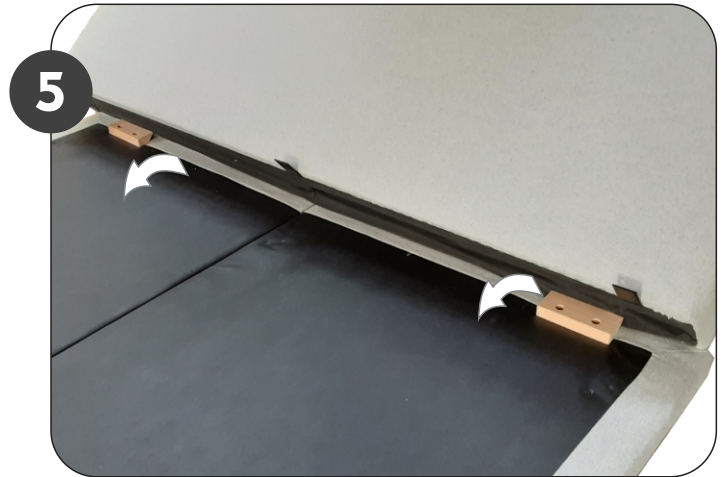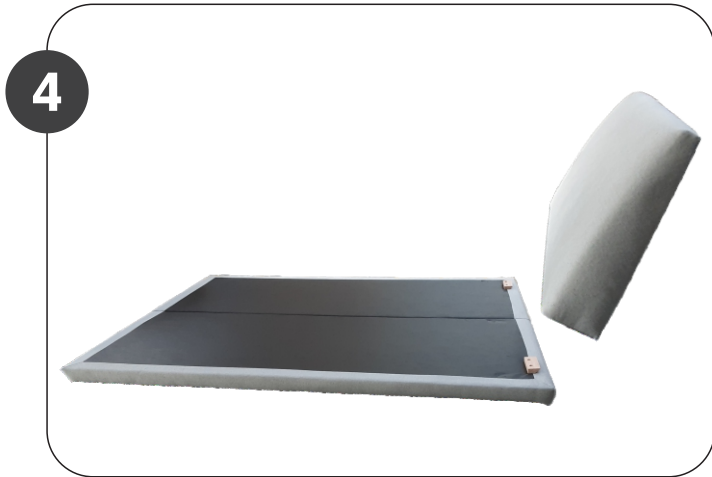


6. Faça uma leve pressão na cabeceira para baixo, após empurre para frente até fixar bem.

7. Após alinhado as chapas de metal na cabeceira A com as pré furações nos módulos B e C e fixe os parafusos.

******IMPORTANTE- Ao utilizar parafusadeiras cuidado para não danificar o tecido do produto!**

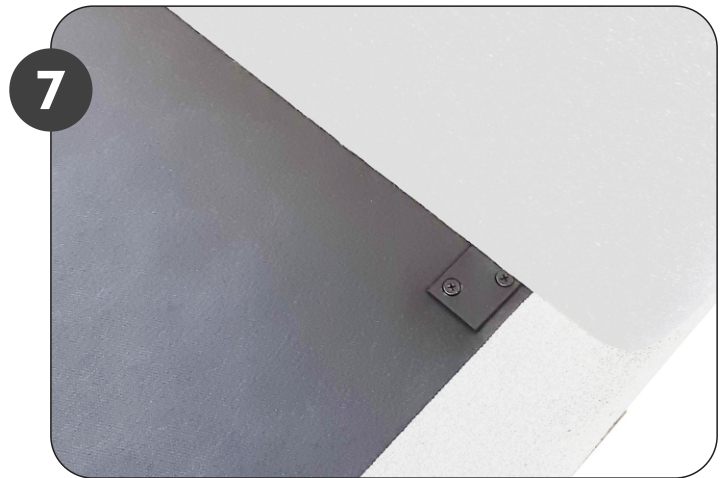


8. Por fim, verifique se a cabeceira e os módulos estão bem fixos de forma segura e alinhados.

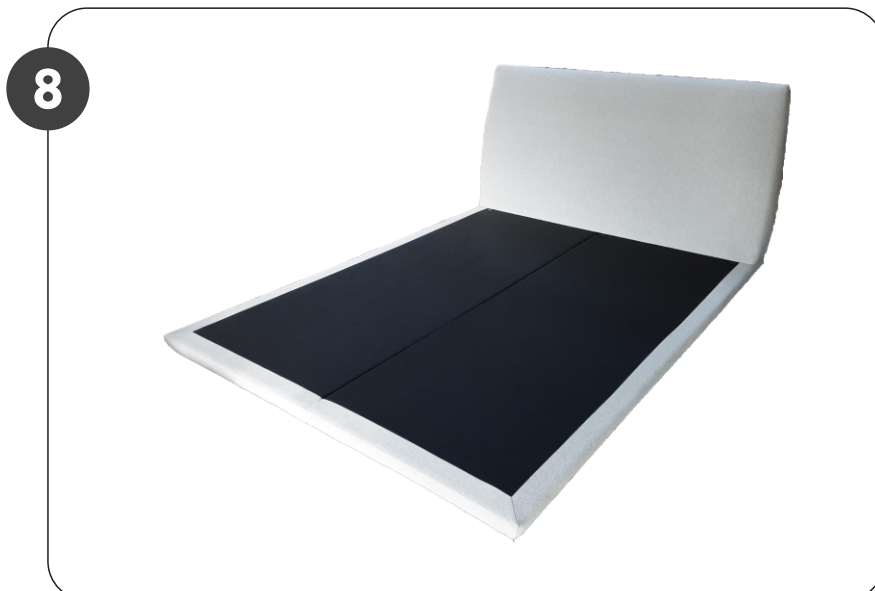

Componentes - para cama com a base inteira.

- A. Cabeceira.....1 peça
- B. Módulo1 peça
- Kit de montagem.....1 kit

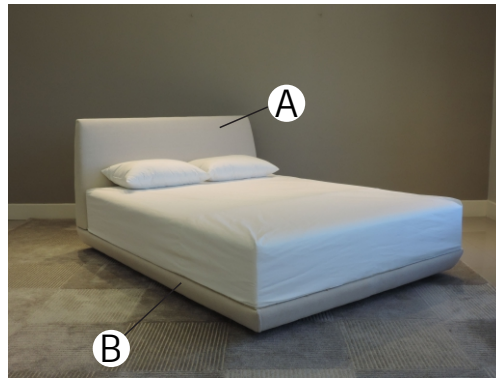

⚠ IMPORTANTE: leia toda a instrução antes de iniciar a montagem.

4. O kit de ferragens para montagem da cama, está localizado na parte inferior da cabeceira, em um pacote branco fixado.



5. Aproxime a cabeceira A na extremidade do módulos B.

Alinhe com o engate presente no módulo B.



6. Após alinhados, incline a cabeceira A até que o encaixe aconteça, conforme ilustração.




7. Faça uma leve pressão na cabeceira para baixo, após empurre para frente até fixar bem.



8. Após alinhado as chapas de metal na cabeceira A com as pré furações no módulo B e fixe os parafusos.

******IMPORTANTE-** Ao utilizar parafusadeiras cuidado para não danificar o tecido do produto!

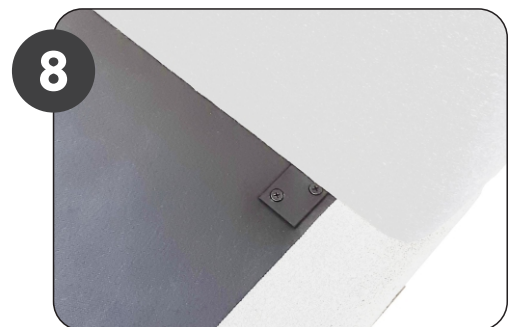

9. Por fim, verifique se a cabeceira e o módulo estão bem fixos de forma segura e alinhados.

